MODELADOR DE CABELO 8 EM 1
8 IN 1 HAIRSTYLER

JDL-118

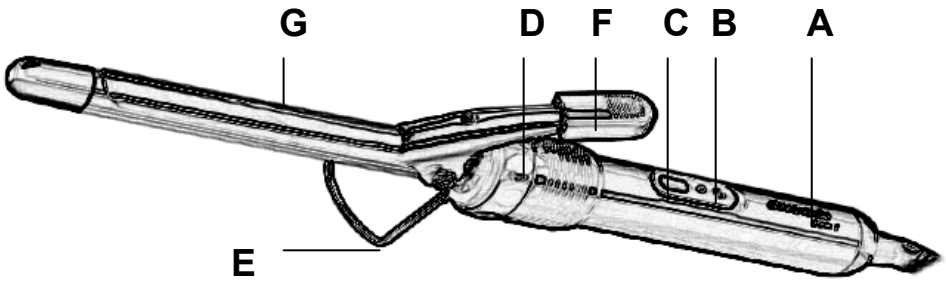
G
D
F
C
B
A
E

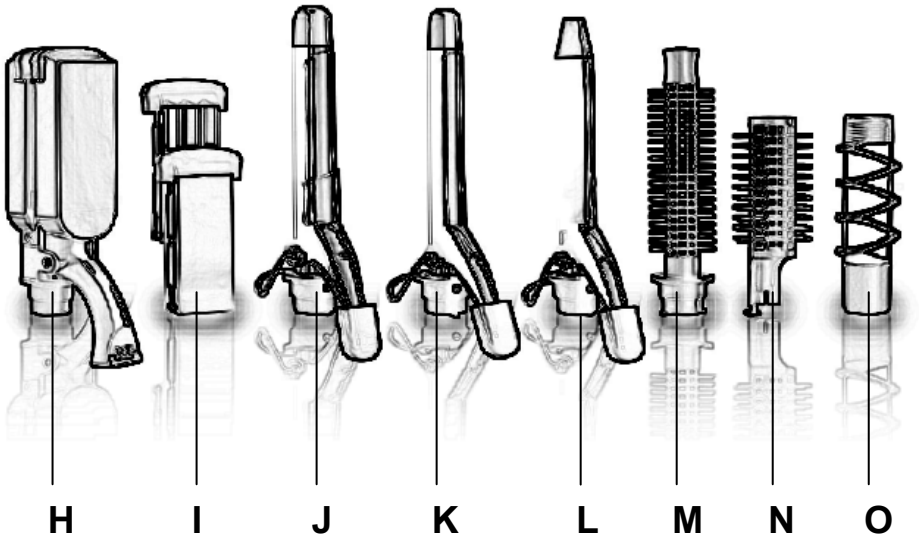
H
I
J
K
L
M
N
O

INTRODUÇÃO

Agradecemos a sua escolha, este aparelho Electric Co irá certamente facilitar o seu dia-a-dia. Leia atentamente este manual de instruções antes de colocar o aparelho em funcionamento, para que possa tirar o máximo partido do mesmo, e guarde-o para referência futura.

DESCRIÇÃO GERAL

A. Corpo do aparelho
B. Botão de ligar/desligar
C. Luz de funcionamento
D. Anel de bloqueio
E. Suporte do ferro
F. Mola
G. Patilha de fixação
H. Acessório para as placas de alisar e frisar
I. Placas para alisar e frisar em alumínio
J. Ferro para caracóis largos
K. Ferro para caracóis pequenos
L. Ferro triangular para caracóis frisados
M. Escova para pentear
N. Escova para pentear e fazer caracóis
O. Espiral para canudos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação: 230V ~ 50Hz
Potência: 25W

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA!

Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou danos quando utilizar aparelhos eléctricos, deve seguir sempre as precauções de segurança básicas, incluindo as seguintes:

- Antes de utilizar o aparelho verifique, na etiqueta de especificações técnicas, se a corrente eléctrica corresponde à rede eléctrica da sua habitação. A etiqueta está colocada no aparelho. Em caso de dúvida, recorra à ajuda de um electricista qualificado.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento para o seu manuseamento, se tiverem recebido supervisão ou

instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

- As crianças desconhecem os danos que podem ser causados por aparelhos eléctricos, e devem ser sempre supervisionadas por forma a garantir que não brincam com o aparelho. Este aparelho não é um brinquedo, como tal, deve ser mantido fora do alcance de crianças.

- Após desembalar o aparelho, certifique-se que não está danificado e que não falta nenhuma peça. Em caso de dúvida contacte o Serviço de Informação ao Cliente. Todo o conteúdo da embalagem, como por exemplo, sacos de plástico, esferovite, fitas, etc., deve ser mantido fora do alcance das crianças, pois pode ser perigoso e causar asfixia. Deve utilizar apenas os acessórios recomendados pelo fabricante e contidos nesta embalagem, sob o risco de acidente ou danos no aparelho.

- Nunca deixe o aparelho sem supervisão durante o funcionamento.

- Nunca desmonte ou tente efectuar qualquer tipo de reparação no aparelho. Caso não cumpra com esta norma de segurança pode colocar em risco a sua própria segurança e invalidar os termos da garantia. Somente pessoal técnico, devidamente qualificado, pode efectuar qualquer tipo de reparação neste aparelho.

- O aparelho não deve ser utilizado se estiver avariado, se não estiver a funcionar correctamente ou se detectar alguma anomalia no cabo de alimentação ou na ficha. Sempre que detectar alguma avaria e/ou anomalia, retire imediatamente a ficha da fonte de alimentação e dirija-se à loja onde o adquiriu, ou a um técnico qualificado, a fim de efectuar a reparação ou substituição do aparelho ou do cabo de alimentação. Assegure-se que somente são usadas peças novas e recomendadas.

- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico. Qualquer outro uso será considerado impróprio e consequentemente perigoso. O fabricante não pode ser responsabilizado por nenhuns ferimentos ou danos resultantes do uso impróprio do aparelho.

- De forma a evitar riscos de incêndio ou choques eléctricos, certifique-se que nenhum tipo de líquido entra em contacto com as partes eléctricas do aparelho ou com o cabo de alimentação. Não utilize o aparelho no exterior e mantenha-o afastado de fontes directas ou indirectas de água, como por exemplo, lavatórios, jarras, vasos, etc., nunca o utilize nas imediações da banheira, chuveiro ou piscina e certifique-se que não fica ao alcance de uma pessoa que esteja no banho ou duche. No caso de derrame de qualquer líquido sobre as partes eléctricas, desligue o aparelho imediatamente da fonte de alimentação e dirija-se

à loja onde o adquiriu ou a um técnico qualificado para reparação.

- Não toque no aparelho, nem na sua ficha, com as mãos molhadas ou os pés húmidos ou descalços, a fim de evitar choques eléctricos.

- Se o aparelho cair dentro de água, não o retire sem o desligar da fonte de alimentação.

- Caso o aparelho apresente alguma humidade, retire imediatamente a ficha da fonte de alimentação e aguarde que seque devidamente antes de o voltar a utilizar.

- Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação quando não o utilizar, mesmo que por breves momentos, e no final de cada utilização. Tenha especial atenção quando utilizar o aparelho numa casa de banho, pois a proximidade de água representa um perigo, mesmo quando este se encontra desligado no botão ligar/desligar.

- Verifique periodicamente o cabo de alimentação. Se estiver danificado, dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho ou a um técnico qualificado para reparação ou substituição para evitar riscos

- Não coloque nenhum objecto por cima do cabo de alimentação, nomeadamente carpetes e tapetes, nunca o dobre ou torça e certifique-se que o mantém afastado de arestas cortantes, superfícies quentes e de locais de normal circulação de pessoas de forma a evitar quedas. Não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado de forma a que uma criança o possa agarrar.

- Segure sempre na ficha para desligar o aparelho da fonte de alimentação, nunca o faça puxando pelo cabo de alimentação.

- Não desloque o aparelho puxando-o pelo cabo de alimentação. Certifique-se que nada impede o seu movimento e não o enrole à volta do aparelho.

- Sempre que pretender limpar, armazenar, e se não pretender utilizar o aparelho por um longo período de tempo, desligue-o no botão ligar/desligar, retire a ficha da fonte de alimentação e permita que arrefeça por completo.

- Enquanto o aparelho estiver em funcionamento ou ainda quente, mantenha-o afastado de superfícies que não sejam resistentes ao calor, não o deixe próximo de roupa, papel ou outros objectos inflamáveis, e nunca o cubra.

- O aparelho e os acessórios ficam quentes durante e após o funcionamento o que é normal devido à sua própria função. Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação e aguarde que arrefeça completamente antes de mudar os acessórios, proceder a qualquer operação de limpeza e antes de o arrumar. Evite o contacto com a pele e couro cabeludo pois poderá sofrer queimaduras.

- Nunca utilize este aparelho em cabelo artificial.

- Não aplique produtos ou loções de cabelo directamente nos acessórios. Não direccione sprays (laca) ou água de borrifadores para o aparelho ou para os acessórios. Não armazene o aparelho perto de cosméticos, uma vez que estes poderão deformar o corpo principal e os acessórios.

- Conserve o aparelho e os seus acessórios limpos e sem pó, não o guarde em locais húmidos, sob a luz solar directa ou perto de fontes de calor.

- Este aparelho pertence à Classe II (aparelho com isolamento eléctrico duplo), pelo que não é necessário ligá-lo a uma tomada com ligação de terra.

- Para protecção adicional, aconselha-se a instalação, no circuito eléctrico que fornece a casa de banho, de um dispositivo de corrente residual – disjuntor, com uma corrente residual nominal que não exceda 30mA. Solicite a ajuda de um especialista.

AVISOS!
NÃO UTILIZE ESTE APARELHO DENTRO OU MESMO PERTO DE BANHEIRAS, CHUVEIROS, BACIAS OU OUTROS RECIPIENTES QUE CONTÊM ÁGUA
RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO - NÃO MERGULHE O APARELHO EM ÁGUA OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Com o Modelador de Cabelo 8 em 1 JDL-118 Electric Co pode criar penteados diferentes todos os dias, com a máxima rapidez e comodidade. É um aparelho versátil pois dispõe de 8 acessórios diferentes, fáceis de utilizar e substituir, que lhe permitem encaracolar, enrolar, frisar e esticar o cabelo.

Antes da utilização
- Certifique-se que todo o material de acondicionamento foi devidamente retirado antes de proceder à utilização do aparelho.
- Retire o excesso de água do cabelo com uma toalha e penteie-o para o desembaraçar.
- Antes de utilizar o aparelho certifique-se que o cabelo está ligeiramente húmido ou seco.

Nota: nunca utilize este aparelho para secar o cabelo, mas sim para o alisar ou modelar.

Funcionamento
- Escolha um dos acessórios disponíveis, de acordo com o penteado que pretender e insira-o no aparelho (ver ponto “Colocar e remover acessórios”):
  - Placas para alisar ou esticar (I) com o respectivo acessório de encaixe (H), ideais para alisar ou frisar o cabelo;

- Ferros para encaracolar (J, K ou L), ideais para caracóis perfeitos de diversos tamanhos e formatos;
- Escova para pentear (M), ideal para pentear e dar volume ao cabelo.
- Escova para pentear e fazer caracóis (N) e espiral para canudos (O), que devem ser utilizadas conjuntamente com os ferros (J e K), são ideais para pentear, fazer caracóis e canudos.

Nota: certifique-se que o acessório seleccionado se encontra devidamente encaixado no corpo do aparelho (A) antes de o ligar à fonte de alimentação.

Nota: os acessórios (H, I, J, K, L e M) atingem uma temperatura elevada durante a utilização, pelo que deverá evitar o contacto com a pele ou couro cabeludo de forma a evitar queimaduras.

- Ligue o aparelho à fonte de alimentação, deslize o botão (B) para a posição ligado e aguarde cerca de 5 minutos para que atinja a temperatura.

Nota: enquanto o aparelho e encontrar ligado à fonte de alimentação, a luz de funcionamento (C) mantem-se acesa.

- O tempo que o aparelho necessita para encaracolar, enrolar, frisar ou esticar o cabelo, depende da espessura e comprimento do próprio cabelo e do volume da madeixa.
- Deixe o cabelo arrefecer antes de o pentear ou escovar.
- Quando terminar, deslize o botão (B) para a posição desligado e desligue o aparelho da fonte de alimentação.

Colocar e remover acessórios

- Coloque o acessório pretendido (H, J, K, L ou M) antes de ligar o aparelho à fonte de alimentação.
- Antes de encaixar qualquer acessório (H, J, K, L ou M), certifique-se que a seta ▽ impressa no anel de bloqueio (D) está alinhada com a seta ▲ impressa no corpo do aparelho (A).
- Encaixe o acessório (H, J, K, L ou M) no corpo do aparelho (A) pressionando-o firmemente até encaixar e rode o anel de bloqueio (D) até as setas ▼ e ▲ ficarem alinhadas.
- Para de remover o acessório (H, J, K, L ou M), certifique-se que arrefeceu por completo e que o aparelho está desligado da fonte de alimentação.
- Remova o acessório (H, J, K, L ou M), rodando o anel de bloqueio (D) até as setas ▽ e ▲ ficarem alinhadas.

Placas para alisar e frisar

- As placas para alisar e frisar (I) devem encaixadas no acessório (H) e são ideais para alisar e frisar o cabelo.
- Coloque as placas com a face pretendida no acessório (H) e encaixe-o no corpo do aparelho (A), de acordo com as instruções descritas em "Colocar e remover acessórios".

Nota: para encaixar as placas no acessório (H), encaixe as saliências laterais de cada placa nas ranhuras existentes no acessório, deslizando cada placa até ouvir um clique indicando que está devidamente encaixada. Para retirar cada placa (I)basta puxá-la para fora pela extremidade plástica.

- Após o acessório (H) estar devidamente colocado, ligue o aparelho à fonte de alimentação, deslize o botão ligar/desligar (B) para a posição ligado, e aguarde 5 minutos

para que este atinja a temperatura necessária.
- Segure uma madeixa de cabelo, pressione a mola (F) para abertura do acessório (H), coloque a madeixa entre as placas (I) e liberte mola (F) para prender. Comece a frisar ou alisar o cabelo das raízes até às pontas.
- Dependendo da espessura e do volume da madeixa, mantenha o acessório (H) fechado durante 5 a 10 segundos. Quanto mais fino for o cabelo e menor a madeixa, menos tempo será necessário para obter um bom resultado.
- Para obter um ondulado contínuo, pressione a mola (F) para abrir o acessório (H) e sobreponha-o na extremidade inferior da madeixa frisada. Repita este procedimento até chegar à ponta do cabelo.

Ferros para encaracolar

Os ferros (J, K e L) são ideais para criar caracóis. Escolha o ferro com o diâmetro e formato mais apropriado para o tipo de caracóis que pretende:
- Ferro para caracóis largos (J) com diâmetro de 19 mm é ideal para caracóis mais largos;
- Ferro para caracóis pequenos (K), com diâmetro de 16 mm é ideal para caracóis mais pequenos;
- Ferro triangular para caracóis frisados (L) é ideal para caracóis frisados com efeito ziguezague.

- Encaixe o acessório (J, K ou L) no corpo do aparelho (A), de acordo com as instruções descritas em “Colocar e remover acessórios”.
- Após o ferro (J, K ou L) estar devidamente colocado, ligue o aparelho à fonte de alimentação, deslize o botão ligar/desligar (B) para a posição ligado, e aguarde 5 minutos para que este atinja a temperatura necessária.
- Segure uma madeixa de cabelo, pressione a mola (F) para levantar a patilha de fixação (G), coloque a madeixa sobre o ferro (J, K ou L) e liberte a mola (F) para prender a madeixa com a patilha (G). Enrole a madeixa à volta do ferro (J, K ou L), das pontas até à raiz ou até à altura desejada. Certifique-se que enrola a madeixa na direcção pretendida. Coloque o ferro (J, K ou L) por baixo da madeixa de cabelo, caso pretenda enrolar o cabelo para dentro, e coloque o ferro (J, K ou L) por cima da madeixa de cabelo, caso pretenda enrolar o cabelo para fora.
- Dependendo da espessura e comprimento do cabelo, bem como do volume da madeixa, retire o ferro (J, K ou L) do cabelo após 5 a 8 segundos. Quanto mais fino for o cabelo e menor a madeixa, menos tempo será necessário para obter um bom resultado. Para caracóis mais apertados reduza a espessura da madeixa a encaracolar.

Nota: Os ferros (J, K e L) atingem temperaturas elevadas durante o funcionamento. Para evitar que danifiquem a superfície onde os irá pousar, abra o suporte do ferro (E).

Escova para pentear, escova para pentear e fazer caracóis e espiral para canudos
A escova para pentear (M) encaixa directamente no corpo do aparelho, enquanto que a escova para pentear e fazer caracóis (N) e a espiral para canudos (O) encaixam respectivamente nos ferros (J e K) - ver as instruções descritas em “Colocar e remover os acessórios”.

- Escolha a escova (M, N ou O) de acordo com o penteado pretendido:
  - Escova para pentear (M) é ideal para pentear o seu cabelo e dar-lhe volume;
  - Escova para pentear e fazer caracóis (N) é ideal para pentear e fazer caracóis no cabelo;
  - Espiral para canudos (O) é ideal para fazer canudos no cabelo.
- Encaixe a escova pretendida (M, N ou O), ligue o aparelho à fonte de alimentação. deslize o botão ligar/desligar (B) para a posição ligado, e aguarde 5 minutos para que atinja a temperatura necessária.
- Para enrolar o cabelo com as escovas (M ou N), segure uma madeixa, coloque-a sobre a escova (M ou N) e enrole-a das pontas até à raiz ou até à altura desejada. Certifique-se que enrola a madeixa na direcção pretendida.
- Para fazer canudos, segure uma madeixa, coloque-a sobre a escova (O) e enrole-a das pontas até à raiz ou até à altura desejada. Certifique-se que enrola a madeixa na direcção pretendida.
- Dependendo da espessura e comprimento do cabelo e do volume da madeixa, retire a escova (M, N ou O) do cabelo após 10 segundos. Quanto mais fino for o cabelo e menor a madeixa, menos tempo será necessário para obter um bom resultado.

Tecnologia de aquecimento PTC (Coeficiente de Temperatura Positivo)
- A tecnologia PTC favorece um processo de aquecimento controlado e uniforme, mantendo a temperatura constante após atingir o nível de aquecimento necessário, mesmo que o aparelho se mantenha ligado por um longo período de tempo, sem o risco de sobreaquecimento.

Arrumação
- Guarde este aparelho num local seco e ventilado, afastado de cosméticos, de fontes de calor e da luz solar directa e de forma a não acumular pó.

DICAS

- Utilize uma escova de cerdas macias para pentear o cabelo e faça-o em diversas direcções, da esquerda para direita, da direita para a esquerda, de frente para trás e de trás para frente; pois ajuda a massajar o couro cabeludo e a manter uma boa irrigação sanguínea no bulbo capilar.
- Quando utilizar os ferros para encaracolar (J, K e L), a escova para fazer caracóis (N) e a espiral para canudos (O), as madeixas de cabelo não devem ser muito espessas. Quanto mais fina for a madeixa de cabelo, mais apertado ficará o caracol. Quando utilizar as placas para alisar e frisar (I), as madeixas de cabelo não devem ter mais do que 5 a 6 cm de espessura para que os resultados sejam perfeitos.
- Quando desenrolar uma madeixa de cabelo, certifique-se que mantém o acessório afastado dos cabelos que estiverem por baixo para não danificar o efeito do penteado.

- Deixe o cabelo arrefecer antes de o pentear ou escovar.
- Utilize apenas produtos de modelação especificamente criados para este fim. Utilize um produto apenas se a embalagem indicar claramente que pode ser usado com um modelador.
- Se utilizar este tipo de produtos, limpe sempre o aparelho e as placas (H e I) após o seu arrefecimento para evitar danos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Sempre que utilizar este aparelho e detectar alguma irregularidade no seu funcionamento, consulte a tabela que se segue para perceber as causas e as soluções para as resolver. Caso não seja possível, contacte o Serviço de Informação ao Cliente ou dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho.

Problema	Causa possível	Solução / Dica
O aparelho não liga.	Não ligou o aparelho.	Deslize o botão (B) para a posição ligado.
	A ficha não está correctamente ligada à tomada.	Insira correctamente a ficha na tomada.
	A tomada está avariada.	Ligue o aparelho a uma tomada que funcione devidamente.
	O cabo de alimentação pode estar danificado.	O cabo de alimentação deve ser substituído por um serviço de assistência técnica autorizado ou por pessoal devidamente qualificado para evitar situações de perigo.
Sai fumo do cabelo ou do modelador durante a utilização.	Colocou produtos no seu cabelo (por exemplo, mousse, spray ou gel).	Isto é normal se utilizar produtos para pentear. Nunca coloque quaisquer produtos no seu cabelo que não sejam adequados para utilização com aparelhos de alta temperatura. Não utilize gel ou cera. Utilize apenas produtos de modelação especificamente criados para este fim.
Os resultados não são os esperados.	Colocou demasiado cabelo nos acessórios (I, J, K, L, M, N e O)	Quando utilizar os acessórios (I, J, K, L, M, N e O), certifique-se que as madeixas não são muito espessas.
	O aparelho não aqueceu o tempo suficiente.	Deslize o botão (B) para a posição ligado e aguarde cerca de 5 minutos para que atinja a temperatura necessária.

Os resultados não são os esperados.	O acessório não ficou o tempo suficiente no cabelo	Mantenha o aparelho no cabelo durante 5 a 10 segundos, dependo da espessura do cabelo.

LIMPEZA

- Desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de proceder a qualquer operação de limpeza e aguarde que arrefeça por completo.
- Retire o acessório qualquer acessório (H, J, K, L ou M) do corpo do aparelho (A) antes de o limpar.
- Não utilize detergentes de limpeza abrasivos ou esfregões, nem álcool ou solventes.
- Limpe o corpo do aparelho (A) com um pano ligeiramente húmido e seque-o com um pano seco e macio.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE – DIRECTIVA 2002/96/EC

De forma a preservar o ambiente e a proteger a saúde humana, os equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizáveis deverão ser eliminados de acordo com as leis específicas do fabricante e do utilizador. Desta forma, e como indicado através do símbolo na etiqueta de classificação ou na embalagem, este aparelho não deverá ser eliminado com o lixo indiferenciado. O utilizador tem o direito de o levar a um ponto específico de recolha de desperdícios para reutilização, reciclagem ou utilização para outros fins, em conformidade com a directiva.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Os produtos Electric Co oferecem-lhe 2 anos de garantia.
A substituição do produto ou reembolso do seu valor em caso de avaria técnica, será efectuado após verificação da cobertura e condições de garantia.

Serviço de Informação ao Cliente 24 horas: 808 20 45 45

O Certificado de Garantia, emitido por Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A., é válido para o artigo **"MODELADOR DE CABELO 8 EM 1 - MODELO JDL-118"** - denominado "Artigo" e garante ao comprador, por um período de 24 meses, desde a data da sua entrega, que este beneficia do serviço de assistência técnica da marca.
No caso de ser necessário o serviço de assistência técnica durante o tempo de vigência desta garantia, o comprador deve contactar a loja onde adquiriu o artigo ou o posto de assistência mais próximo.
Para obter o serviço de garantia, o cliente deve apresentar-se munido dos seguintes documentos: Certificado de Garantia e Comprovativo de Compra (factura comercial), para que possa ser confirmada a data de aquisição do artigo.

Condições da Garantia

Esta garantia aplica-se ao Artigo que tenha sido utilizado de acordo com as recomendações do fabricante, sob condições normais de utilização, para fins domésticos e cuidados razoáveis com o equipamento. Não cobre danos motivados por mau funcionamento ou falhas técnicas resultantes de má utilização, designadamente utilização para fins a que o Artigo não se destina ou para os quais não se encontra preparado, de abuso ou de negligência.

Sempre que o Artigo necessitar de instalação técnica, esta terá de ser efectuada por um agente autorizado pela marca Electric Co, caso contrário, esta garantia não cobrirá qualquer falta de conformidade resultante da instalação.

Esta garantia não cobre igualmente quaisquer alterações, reparações ou modificações que não tenham sido executadas por um agente autorizado pela marca Electric Co e não será aplicável para os casos em que o artigo tenha sido danificado por acidente.

INTRODUCTION

Thank you for your preference, this Electric Co appliance will certainly make your daily routine easier. Carefully read this instruction manual before using the appliance to get the best results from it and keep this instruction manual for future reference.

GENERAL DESCRIPTION

A. Main body
B. On/off button
C. Pilot light
D. Locking ring
E. Iron's support
F. Iron spring
G. Fixing bar
H. Accessory for straightening and crimping plates
I. Aluminium straightening and crimping plates
J. Iron for large curls
K. Iron for small curls
L. Triangular iron for frizzy curls
M. Combing brush
N. Combing and curling bush
O. Ringlet spiral

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: 230V ~ 50Hz
Power: 25W

SAFETY INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS EXCLUSIVELY FOR DOMESTIC USE!

To reduce the risk of personal injury or property damage, when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Before using the appliance, check that the supply voltage details marked on the appliance agree with those of the electricity supply. The label is placed on the appliance. If you have any doubts apply to a skilled electrician for help.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.

- Children are not aware of potential hazards when using electrical appliances. They should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is not a toy and must be kept away from children.

- After unpacking the appliance, check that it is undamaged and that no parts are missing. If you have any doubts, consult the Customer Support Line. All packaging ex. plastic bags, polystyrene foam, etc., should be kept away from reach of children, as it could be dangerous and cause suffocation. Only use accessories recommended by the manufacturer and those provided with the appliance, otherwise they could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.

- Never leave the appliance unsupervised during operation.

- Do not open or undertake any repairs on the appliance. By failing to observe this rule, you risk your safety and the warranty may become invalid. Only qualified technicians can repair the appliance.

- Do not operate this appliance if it is damaged, if it is not working properly or if detected any damaged on the supply cord or plug. If is detected any damage or any malfunction, you must contact the store where you bought the appliance or a qualified technician in order to repair the appliance or replace supply cord. Assure that only original parts or components are used.

- This appliance is exclusively for domestic use. Any other use must be considered improper and therefore dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any injuries or damage resulting from improper use.

- To avoid fire accidents or electrical shocks, make sure that no fluids enter in contact with the electrical parts of the appliance or in contact with the supply cord. Do not expose the appliance to humidity or dusty environments, do not use it outdoors and keep it away from any objects filled with fluids, such as washbasins, vases, flowerpots, etc., and never use it near bathtubs, showers and swimming pools. If any fluid accidentally spills on the appliance's electrical parts, remove the plug from the wall socket and go to the store where the appliance was bought or get it repaired by a qualified technician.

- Do not touch on the appliance or its plug with wet hands, humid feet, or barefoot, to avoid the risk of electrical shocks.

- If the appliance falls into water, never remove it while it's still connected to the wall socket.

- If the appliance presents humidity, remove the plug form the wall socket and allow it to dry properly before connecting it again.

- Always disconnect the appliance from wall socket when not in use, even if for a

moment, and at the end of each use. Take extra care when using the appliance in a bathroom, since the proximity of water presents a hazard, even when it is switched off on the on/off button.

- Periodically check the supply cord for any damages. If the supply cord is damaged, contact the store where the appliance was bought or a qualified technician for repairing or replacement in order to avoid an hazard.

- Do not place any objects on top of the supply cord, such as carpets or rugs. Never bend or twist the supply cord and make sure it does not come into contact with sharp edges, hot surfaces or where people may walk past and trip. Do not leave the supply cord hanging in such a position that a child may reach it.

- Always hold the plug to disconnect it from the wall socket and not by the supply cord.

- Never move the appliance by pulling the supply cord. Make sure the supply cord doesn't get caught in any way and do not wind it around the appliance.

- Whenever you wish to clean or store the appliance and if you do not intend to use it for a long period of time, make sure it is switched off, the plug is removed from the wall socket and that has cooled down completely.

- During usage, the appliance and accessories become hot, keep them away from surfaces that are not resistant to heat, do not leave them near clothes, paper or other combustible objects and never cover them.

- The appliance and the accessories become very hot during and after operation, which is normal and results from its proper function. Always disconnect the appliance from the wall socket and wait until it has cooled down completely before you change accessories, clean it or store it. Prevent contact with the skin as this can cause burns.

- Never use the appliance on artificial hair.

- Do not apply hair products directly on the accessories. Do not direct any spray can or water mister into the appliance or accessories. Do not store near cosmetics since they can damage the main body or accessories.

- Keep the appliance and its accessories clean and free from dust, never store it in damp areas, and do not expose it directly to sunlight or near heat sources.

- This appliance belongs to Class II (appliance double insulated), and it is not necessary to connect it to a wall socket with earth connection.

- For additional protection it is recommended the installation of a residual current device (circuit breaker) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer

for advice.

WARNING!
DO NOT USE THIS APPLIANCE NEAR BATHTUBS, SHOWERS, BASINS OR OTHER VESSELS CONTAINING WATER.
ELECTRICAL SHOCK HAZARD - NEVER IMMERSE THE APPLIANCE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

PREPARING FOR USE

With the Hairstyle 8 in 1 JDL-118 Electric Co, you can create different hairstyles every day, with maximum speed and convenience. It is a versatile appliance since it has 8 different accessories, easy to use and replace, which allow curling, rolling, crimping and straightening the hair.

Before Using
- Make sure that all the packaging materials have been properly removed before use.
- Remove the excess water from hair with a towel, and comb it to disentangle.
- Before using the appliance, make sure the hair is slightly damp or dry.

Note: never use this appliance to dry your hair, but only to straight or style it.

Operation
- Choose on of the available accessories, according with the hairstyle you want and insert it into the appliance (see "Place and remove accessories") :
- Straightening and crimping plates (I) with the accessory of fit them (H), is suitable for crimping or straightening the hair;
- The curling irons (J, K or L) are ideal to achieve perfect curls with different sizes and shapes.
- Combing brush (M), ideal for comb the hair and give volume.
- Curling and combing brush (N) and ringlet spiral should be used together with the irons (J and K) and are ideal to make curls and ringlets.

Note: make sure that the accessory is fitted properly on the appliance's main body (A) before connecting it to the wall socket.
- Connect the appliance to a wall socket, slide on/off button to on position and wait around 5 minutes to reach the temperature.

Note: while the appliance is connected to the wall socket, the pilot light (C) remains lighted.
Note: the acessories (H, I, J, K, L and M) get very high temperatures during operation. Make sure to keep them away from the scalp and skin to avoid burns.
- The necessary time for the appliance to curl, roll, frizz and straighten the hair, depends from the depending on the thickness and length of your hair and the volume of the lock of hair.
- Allow the hair to cool down before you comb or brush.
- When you finish, slide the on/off button (B) to the off position and disconnect the appliance from the wall socket.

Insert and remove accessories

- Insert the desired accessory (H, J, K, L or M) before connecting the appliance to the wall socket.
- Before inserting the accessory (H, J, K, L or M), make sure the arrow ▽ printed on the locking ring (D) is aligned with the arrow ▲ printed on the appliance's main body (A)
- Insert the accessory (H, J, K, L or M) in the appliance's main body (A) by pressing it until it is duly placed and rotate the locking ring (D) until the arrows ▼ and ▲ are aligned.
- To remove the accessory (H, J, K, L or M), make sure it has cooled down completely and that the appliance is disconnected from the wall socket.
- Remove the accessory (H, J, K, L or M), by turning the locking ring (D) until the arrow ▽ is aligned with the arrow ▲.

Straightening and crimping plates

- The straightening and crimping plate (I) should be fitted in the accessory (H) and are ideal for straightening and crimping the hair.
- Fitted the plates (I) with the desire front in the accessory (H) and fit it in the appliance's main body (A), according the instructions described on "Insert and remove accessories".

Note: to fit the plates (I) in the attachment (H), insert the lateral projections of the plates (I) in the grooves of the accessory (H), sliding each plate until you hear a click, indicating that it is properly fitted. To remove each plate (I), just pull it out by the plastic extremity.

- After the accessory (H) is duly fitted, connect the appliance to a wall socket, slide the on/off button (B) to the on position and wait around 5 minutes to reach the temperature.
- Hold a lock of hair, press the accessory's spring (F) to open it, put the lock of hair between the plates (I) and release the spring (F) to close. Start crimping or straightening the hair from the scalp to the end.
- Keep the accessory (H) closed for 5 to 10 seconds, depending on the thickness of your hair and the volume of the lock of hair. The thinner the hair and the lock of hair, the faster will be the styling time.
- To obtain a continuous crimping, press the accessory's spring (F) to open the accessory (H) and place it over the lower extremity of the frizzed lock of hair. Repeat this procedure until you reach the end of the hair.

Curling irons

- The curling irons (J, K and L) are ideal to curl the hair. Select the iron with the most suitable diameter and form for the type of curls you want:
- Iron for large curls (J) with 19 mm diameter is ideal for large curls;
- Iron for small curls (K) with 16 mm diameter is ideal for smaller curls;
- Triangular iron for frizzy curls (L) is ideal for frizzy curls with zigzag effect;
- Fitted the iron (J, K or L) in the appliance's main body (A), according the instructions described on "Insert and remove accessories".
- After the iron (J, K or L) is duly fitted, connect the appliance to a wall socket, slide the on/off button (B) to the on position and wait around 5 minutes to reach the temperature.
- Hold a lock of hair, press the iron spring (F) to open the fixing bar (G), put the lock of

hair over the selected iron (J, K or L) and close the fixing bar (G). Wind up the lock of hair arround the iron (J, K or L), from the end to the scalp or to the desired hight. Make sure the lock of hair is winded up in the desired direction. If you want to curl the hair inward, you must place the iron (J, K or L) under the lock of hair, if you want to curl the hair outward, you must place it over the lock of hair.

- Remove the iron (J, K or L) from the hair after 5 to 8 seconds, depending on the thickness and length of your hair and the volume of the lock of hair. The thinner the hair and the lock of hair, the faster will be the styling time. To get tighter curls reduce the thickness of the lock of hair.

Note: the irons (J, K or L) get very high temperatures during operation. To avoid damaging the suface where you will place them, open the iron support (E).

Combing brush, combing and curling bush and ringlet spiral

- The combing brush (M) fits directly into the appliance's main body (A) while the combing and curling bush (N) and the ringlet spiral (O) fit respectively in irons (J and K) – see the instructions described on "Insert and remove accessories".
- Chose the brush (M, N or O) depending on the hairstyle you want:
- Combing brush (M) is ideal to comb and give volume to the hair;
- Combing and curling bush (N) is ideal to comb and curl the hair;
- Ringlet spiral (O) is ideal to make ringlets.
- Fitted the desire brush (M, N or O), connect the appliance to a wall socket, slide the on/off button (B) to the on position and wait around 5 minutes to reach the temperature.
- To curl the hair with brushes (M an N), put the lock of hair over the brush (M or N) and wind it from the end to the scalp or to the desired hight. Make sure the lock of hair is winded up in the desired direction.
- To make ringlets, put the lock of har over brush (O) and wind it from the end to the scalp or to the desired hight. Make sure the lock of hair is winded up in the desired direction.
- Remove brush (M, N or O) from hair after 10 seconds, depending on the thickness and length of your hair and the volume of the lock of hair. The thinner the hair and the lock of hair, the faster will be the styling time.

PTC heating technology (Positive Temperature Coefficient)

- This PTC technology provides a controlled and uniform heating process, maintaining a constant temperature after the required heating power is reached without the overheating risk, even if the appliance is switched on for a long period of time.

Storage

- Keep this appliance in a dry and ventilated place, away from cosmetics, heat sources or direct sunlight and dust.

TIPS

- Use a soft bristle brush to comb the hair and comb it in many directions, from left to right, from right to left, from front to back and from back to front. This will massage the scalp and keep the proper blood flow to the scalp.
- When using curling irons (J, K and L), the curling bush (N) and ringlet spiral (O), the

locks of hair should not be too thick. The thinner the lock of hair, the tighter the curl will be. When using the straightening and crimping plate (I) the locks of hair must be no more than 5 to 6 cm thick for the results to be perfect.

- When you unroll a lock of hair, make sure to keep the accessory away from the hairs that are below to avoid damaging the effect.
- Let the hair cool before combing or brushing.
- Use only styling products specifically designed for this purpose. Use a product only if the packaging clearly state that can be used with hairstylers.
- If you use this type of product, always clean the appliance and plates (I) after cooling down to prevent damages.

TROUBLESHOOTING

- During use, if any irregularities are detected on the appliance's operation, check the below table to understand the causes and solutions to resolve them. If not possible, please contact the Customer Support Line or go to the store where the appliance was bought.

Problem	Possible Cause	Solution / Hint
The appliance does not switch on.	The appliance is not switched on.	Slide the on/off button (B) to the on position.
	The plug is not fitted correctly into wall socket.	Fit the plug correctly into wall socket.
	The wall socket is damaged.	Connect the appliance to a wall socket that works properly.
	The supply cord may be damaged.	The supply cord must be replaced by an authorized technical assistance service or by qualified technicians for in order to avoid an hazard.
Smoke comes out of the hair or from the hairstlyler during use.	You have put products on your hair (for example, mousse, spray or gel).	This is normal if you use products to style. Never put any products in your hair that are not suitable for use with high temperature appliances. Do not use gel or wax. Use only styling products specifically designed for this purpose.
The results are not the expected.	You have put too much hair on the accessories (I, J, K, L, N and O).	When using the accessories (I, J, K, L, N and O), make sure that the locks of hair are not too thick.

	The appliance did not warm up long enough	Slide button (B) to the on position and wait about 5 minutes to reach the required temperature.
	The accessory was not enough time on the hair	Keep the appliance on the hair for 5 to 10 seconds, depending on the thickness of the hair.

CLEANING

- Always disconnect the appliance from the wall socket and allow it to cool down completely before any cleaning operation.
- Remove the accessory (H, J, K, L or M) from the appliance's main body (A) before cleaning it.
- Do not use abrasive cleaning agents or scrub pads. Do not use alcohol or solvents.
- Wipe the main body (A) with a slightly damp cloth and dry with a soft and clean cloth. Do not use thinner or benzene to clean the appliance.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT– DIRECTIVE 2002/96/EC

In order to preserve our environment and protect human health, the waste electrical and electronic equipment should be disposed of in accordance with specific rules with the implication of both suppliers and users. For this reason, as indicated by the symbol on the rating label or on the packaging, your appliance should not be disposed of as unsorted municipal waste. The user has the right to bring it to a municipal collection point performing waste recovery by means of reuse, recycling or use for other applications in accordance with the directive.

WARRANTY AND TECHNICAL SUPPORT

Electric Co products have a 2 year guarantee.
In the event of technical malfunction, the product will only be replaced or a refund made after verification that the product is covered by the guarantee.

24 Hour Customer Support Line: 808 20 45 45

The guarantee certificate issued by Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A., is valid for the product "**8 IN 1 HAIRSTYLER – MODEL JDL-118**" referred to as "product" and it guarantees technical assistance service by the brand within 24 months since the product is delivered to the buyer.
If the technical assistance service is required during the guarantee period, the buyer must contact the seller or the nearest technical assistance service.
In order to benefit the product's guarantee, the buyer must present the following documents: Guarantee Certificate and Purchase Receipt (commercial invoice), to

confirm the purchase date.

Guarantee Conditions

This guarantee applies to products which have been used according to the manufacturer's recommendations under normal conditions of domestic use and when reasonable care has been taken of the equipment. This guarantee does not cover damage as a result of malfunctions or technical defects from misuse, namely when the product has been used for other purposes or in any circumstances other than those for which it was intended, neither does the guarantee cover negligence or abuse.

Whenever the product requires technical installation, this must be performed by authorised Electric Co agents, otherwise this guarantee does not cover any unconformity that could be as a result of improper installation.

This guarantee does not cover any changes, repairs or alterations that were not prosecuted or done by an authorised Electric Co agent and does not cover cases in which the product has been accidentally damaged.

Electric Co

Este certificado de garantia deverá ser mantido pelo cliente durante todo o tempo de vigência da mesma.

This guarantee certificate must be kept during the whole guarantee time.

A fim de poder recorrer aos serviços de assistência técnica, deverá guardar a factura e este formulário, devidamente preenchido.

In order to apply for the after sales service, you must keep the invoice purchase and this form duly filled.

Artigo (Product): MODELADOR DE CABELO 8 EM 1 / 8 IN 1 HAIRSTYLER

Loja (Store):_____

Morada (Address): _____

Data de compra (Date of purchase): _____

Modelo nr. (Model nr.): JDL-118

Número de série (Serial number) – se aplicável (if applicable): _____

ELEC
TRIC
Electric Co